


さくら FM 緊急告知ラジオ MFX3 シリーズ取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。いつでも見ることができるよう大切に保管してください。

本体及び付属品

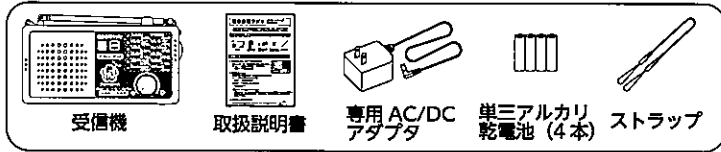

準備する

1 専用 AC/DC アダプタを接続する

専用 AC/DC アダプタを受信機右側面の電源に接続し、コンセント (家庭用 AC100V) へつなぎます。
→ 電源ランプが黄緑色に点滅



2 乾電池を入れる

受信機背面の電池蓋を開け、付属の乾電池を挿入します。
※+/-の極性を間違えないように注意。
※充電式の電池を入れても充電は出来ません。
→ 電源ランプが黄緑色に点灯

【電源ランプが点灯している場合】

→ 正常な状態です。

【電源ランプが点滅している場合】

→ 専用 AC/DC アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。専用 AC/DC が外れていないか、乾電池の +/- を間違えて挿入していないかを確認して下さい。

3 受信ランプを確認する

① 受信機の右側面にある「アンテナ/ケーブル切替スイッチ」をアンテナに切り替えます。




② 「ON/OFF スイッチ」を押します。

③ 選局ダイヤルを回して「さくら FM」にチャンネルを合わせます。(一番上のランプが「さくら FM」の設定になっています。)

④ 受信機を移動させ、「さくら FM」が受信できる場所を探します。受信ランプが点灯し、「さくら FM」がクリアに聞こえたら正常な状態です。

受信状態が良くない場合はロッドアンテナを伸ばしたり、方向を変えたりして調整してください。

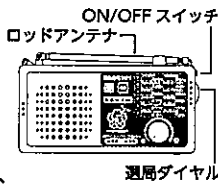

【受信ランプが点灯している場合】

→ 正常な状態です。

【受信ランプが点滅している場合】

→ 受信状態が良くありません。受信機設置場所やロッドアンテナの長さや方向を調整してください。調整後、受信ランプが点灯したら正常な状態です。



※受信ランプが作動するのは、「さくら FM」の周波数のみです。その他のラジオ局の受信状態は受信ランプでは確認できません。

緊急放送を聴く

「さくら FM」の電波を利用して緊急放送を行います。「さくら FM」を聞いている場合は、放送中に割り込み緊急放送を流します。「さくら FM」を聞いている場合でも受信機が自動的に起動し、緊急放送が流れます。
●緊急放送を受信すると自動的に放送が流れ、自動的に放送を終えるため、操作は特に必要ありません。

【緊急放送】

地震などの災害時や地域住民へ緊急事態を伝える必要が生じた時などに行う放送です。


放送中ランプ (ライト) が白色に点滅し、受信をお知らせします。音量調整つまみの位置に関係なく最大音量で放送します。

【通常放送】

試験放送や告知放送などを伝える放送です。


放送中ランプ (ライト) が白色に点灯し、受信をお知らせします。音量調整つまみで音量を調整します。

※ラジオ放送受信中に緊急放送が割り込んだ場合には、緊急放送終了後に元々受信していたラジオ放送に戻ります。
※緊急放送中に ON/OFF スイッチを押すと、強制的に緊急放送が終了され、待機状態に戻ります。
※電波の悪い場所では放送を聞くことができない場合があります。受信機は必ず電波の良い場所に置いてください。

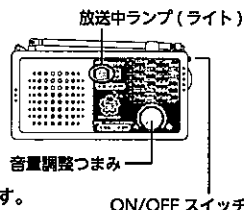

ラジオ放送を聴く

プリセットされたラジオ放送を聴くことができます。

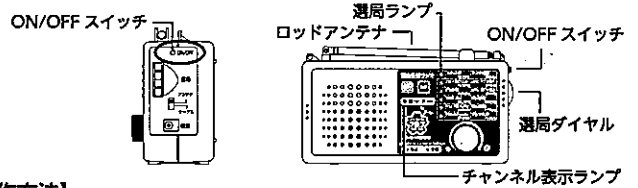

【操作方法】

1. 「ON/OFF スイッチ」を押すとチャンネル表示ランプが緑 (FM) または赤 (AM) に点灯し、チャンネル表示ランプが点灯します。
2. 選局ダイヤルを回して聴きたい放送にチャンネルを合わせます。選局ランプが端に来て更にダイヤルを回すと、チャンネル表示ランプの色が変わり、受信モードが切り替わります。
3. 再度「ON/OFF スイッチ」を押すとラジオ放送が停止しチャンネル表示ランプと選局ランプが消灯します。


受信状態が悪いときは

- ① 電波の良い場所に受信機を移動させてください。
- ② FMラジオの場合は、ロッドアンテナの長さや方向を調整します。
- ③ AMラジオの場合は、本体内蔵のバアンテナで受信しているので、本体の向きを変えて調整します。

※外部アンテナ、または CATV 同軸ケーブルを利用する方法もあります。

照明機能を使う

照明ボタンを押すと放送中ランプ (ライト) が点灯し、非常照明としてもお使いいただけます。再度照明ボタンを押すと、照明灯が消灯します。また、停電時には 5 分間放送中ランプ (ライト) が自動点灯します。

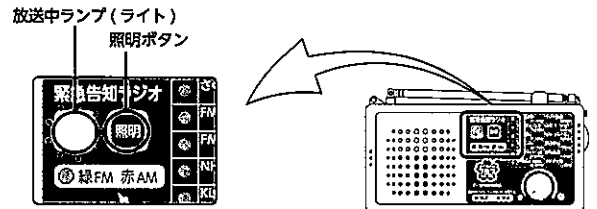


外部接続について

【接点出力端子】

緊急放送受信時に他の機器を制御します。オープンコレクタ：DC50V 100mA

【外部アンテナ入力端子】

Φ3.5mm ミニジャック：2 種
使用時はアンテナ/ケーブル切替スイッチをアンテナ側にしてください。

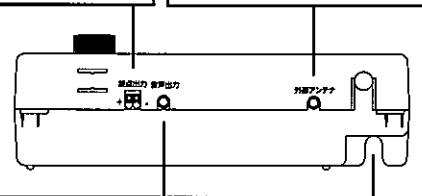

【音声出力端子】

Φ3.5mm ミニジャック：2 種 (モノラル出力)
イヤホンや外部スピーカーなどを接続して下さい。モノラル出力の為、ステレオ機器に接続すると L 側からしか音が出ません。接続すると本体内蔵のスピーカーからは音が出ません。
※緊急放送を聞き逃す恐れがありますので、使用後は必ず取り外して下さい。

外部アンテナを利用して聞く (※別売)

ロッドアンテナを使用しても受信状態が悪い場合には受信状態を改善するために外部アンテナを接続して放送を聞くことができます。(外部アンテナは別売りです)
※受信環境によっては、外部アンテナを使用しても受信状態が改善されない場合があります。予めご了承ください。

- ① 受信機の横面にあるアンテナ/ケーブル切替スイッチをアンテナ側に切り替えてください。
- ② 外部アンテナのジャックを受信機の上面にある「外部アンテナ」部分にしっかりと差し込みます。
- ③ 受信機の横面にある「ON/OFF スイッチ」を押し、選局ダイヤルを回して「さくら FM」にチャンネルを合わせます。
- ④ 外部アンテナを広げて水平または垂直にし、「さくら FM」の音声を確認しながら、受信状態の良いところを探します。窓に近い位置が良好に受信できます。