



78.7MHz


さくらFM

緊急告知ラジオ 簡単ガイド

① 電池を入れる

単3電池4本を+/-正しく入れてください。
電源ランプ(緑色)が点滅します。


電源ランプが点滅

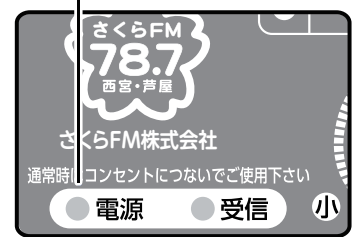

② コンセントにつなぐ


専用アダプターをコンセントに接続し、
電源ジャックへつないで下さい。
電源ランプ(緑色)が
点灯します。

電源ランプが点灯

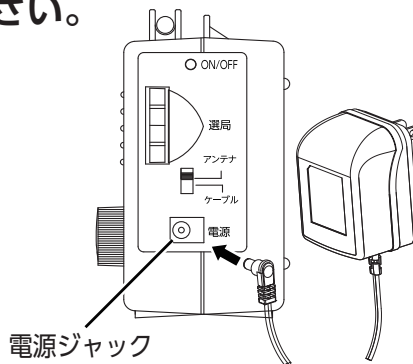

③ 受信確認

アンテナを伸ばし、「ON/OFF ボタン」を押し電源を入れて下さい。
選局ダイヤルで「さくらFM」を選局して下さい。
受信状態の悪い際は、窓際など受信感度のいい場所を探して下さい。
その際、受信ランプが点灯していれば正常です。
点滅の場合は、再度受信感度のいい場所を探して下さい。

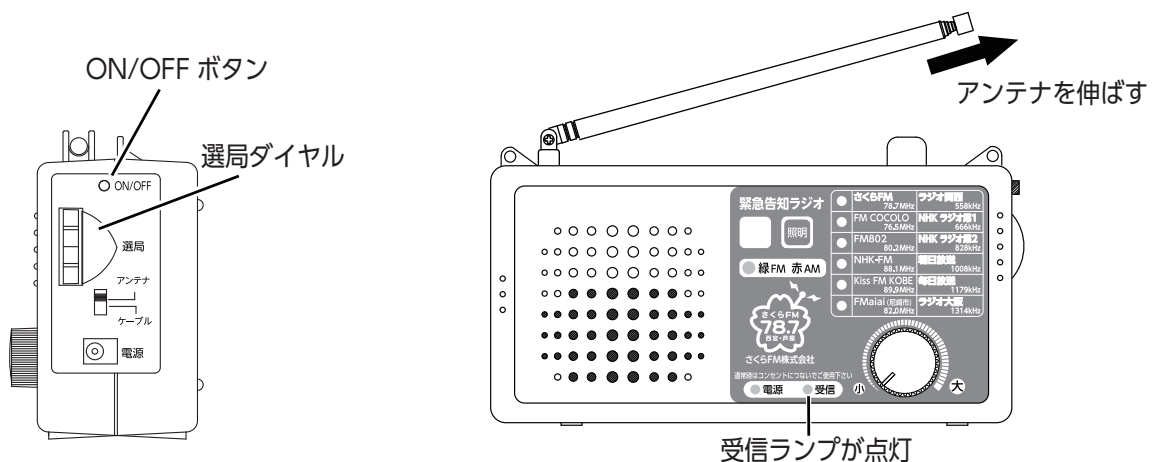

アンテナを伸ばす

受信ランプが点灯

- ※ 通常時はコンセントにつないでご利用下さい。
- ※ 普段は AM/FM ラジオ、緊急時は緊急告知ラジオとしてご利用になれます。
スイッチをケーブルへ変更すると、FM はケーブルモードに AM は通常通り使用できます。
- ※ 電池は停電時に使用するもので、1年に1回は交換して下さい。
- ※ 毎月17日の17時に、緊急告知ラジオの起動テストを行ないます。
このテストは最大音量ではなく、普段お聴きの音量で放送されます。